
CD Audio System

RS3081i

with rotating dock for iPhone and iPod

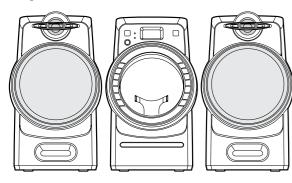

It's important to read this User Manual prior to using your new product for the first time.


SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THE UNIT TO RAIN OR MOISTURE. • TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT OPEN THE CABINET. REFER SERVICING TO
- **OUALIFIED PERSONNEL ONLY.**
- THE UNIT SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUID, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE UNIT.

DO NOT TOUCH THE LENS RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED AVOID EXPOSURE TO BEAM

The symbol for Class (Double Insulation)

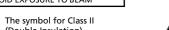



This product contains a low power laser

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

For Customers in Canada

This apparatus complies with the Class B limits for radio noise emission set out in radio interference regulations.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning:

- . The AC adapter is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended used. In order to disconnect the unit from the mains completely, the AC adapter should be disconnected from the mains socket outlet completely.
- The AC adapter of unit should not be obstructed OR should be easily accessed during Minimum 10 cm (4 inches) distances around the unit for sufficient ventilations.
- · The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items
- such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the unit.

On Safety

As the laser beam used in this compact disc player could be harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing. Refer servicing to qualified personnel only.

- . Do not put any foreign objects in the disc compartment. If you do so, the laser beam interlock may be defeated allowing the laser to remain on when the lid is opened. · Should any objects or liquids fall into the unit, disconnect the power supply and have the
- unit checked by qualified personnel before any further operation.

On Operation

Since the CD system offers a wide dynamic range, the peaks of the high level inputs are recorded with high fidelity, and the noise level is very low. Do not turn up the volume while listening to a part of the disc with no audio signals or very low level inputs. If you do so, the speakers may be damaged when the peak level of the sound is played. The lens of the laser should be kept clean. Do not touch the lens. If you do so, the lens may be damaged and the unit will not operate correctly.

F - 1

On Use

Never use the unit where it would be subject to: Heat sources such as radiators or air ducts.

- Direct sunlight.

Excessive dust.

- Moisture or rain
 - Mechanical vibration or shock.
- Uneven surface.
- Do not place any heavy objects on top of the unit. When the unit is used with an AC power adapter, do not wrap the unit in a cloth, blanket. etc. If you do so, the temperature inside and outside the unit may rise considerably,
- resulting in malfunctioning of the unit. If the unit is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, the moisture may condense on the lens inside the unit. Should this occur, the unit will not operate. In this case, remove the disc and leave the unit in a warm place
- for several hours until the moisture evaporates. • For the unit to operate at its best, it should not be subject to temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).

Additional safety information

- · Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings. Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power plug only to AC power source as marked on the product
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- · Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer

- This compact disc player uses a laser to read the music on the disc. The laser mechanism corresponds to the cartridge and stylus of a record player. Although this product incorporates a laser pick-up lens, it is completely safe when operated according to directions.
- Discs rotate at high speed inside the player. Do not use damaged, warped, or cracked discs.
 Do not touch the pick-up lens which is located inside the disc compartment. To keep dust from collecting on the pick-up lens, do not leave the compartment door open fo an extended period of time. If the lens becomes dirty, clean it with a soft brush, or use an air blower brush designed for camera lenses.

Headset safety

- Have a Blast-Just Not in your eardrums! Make sure you turn down the volume on the unit before you put on headphones. Increase the volume to the desired level only after headphone are in place.
- Do not play your headset at high volume. Hearing experts warn against extended highvolume play.

 If you experience ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
- You should use with extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Even if your headset is an open-air designed to let you to hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you are unable to hear what is around you.
- Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions
- Keep these instructions
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.

for a long period of time.

- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoyes, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power plug from being walked on or pinched particularly at plugs. convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 13. Unplug this apparatus during lightening storms or when unused

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is



required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has

spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ACCESSORIES

Please locate the included accessories.


To order replacement units, visit http://www.RCAav.com


☐ Remote with battery x 1 ☐ iPod adapter □ AC adapter ..

GETTING START


ATTENTION Remove the plastic sheet before operating the remote control.



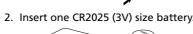

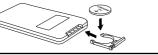

REMOTE CONTROL

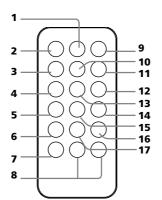

- EQ / TIMER button
- (I) ON/OFF button **RANDOM button**
- TUNING / I◀◀ button
- MEM.UP / ♀ button **MENU button**
- MUTE button
- VOLUME + / buttons
- **FUNCTION** button
- 10. ▲ button
- 11. SLEEP button
- 12. TUNING + / ▶▶I button 13. SELECT button
- 14. STOP button
- 15. ▼ button
- 16. ►II PLAY / PAUSE button
- 17. PROG / MEM / 🔇 button (Same as **MEM** / 🕢 **button** on the unit)

Using the Remote Control Correctly

- Point the remote control at the REMOTE SENSOR located on the unit.
- · When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared REMOTE SENSOR may be degraded, causing unreliable operation
- The effective maximum distance for remote operation is about 19 feet (6 meters).

Battery Replacement


When the battery becomes weak, the operating distance of the remote control is greatly reduced and you will need to replace it.

Note: If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.

- · Do not dispose of battery in fire; battery may explode or leak.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. · Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
- or equivalent type CAUTION: When discarding batteries, environmental problems must be considered

and local rules or laws governing the disposal of these batteries must be strictly

LOCATION OF CONTROLS

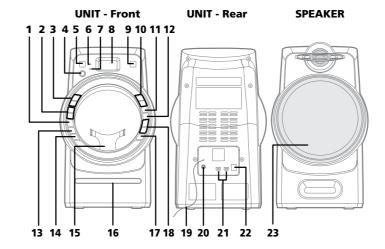

1. MEM / (button (Same as PROG / MEM / ③ on the remote control)

- TUNING + / ▶▶I button TUNING - / I◀◀ button
- ▶II PLAY/PAUSE button **■ STOP button**
- Remote control sensor (I) STANDBY/ON button Standby indicator
- TIMER indicator Display
- **FUNCTION** button
- 10. A / V buttons

- 11. SELECT button 12. MENU button
- 13. MEM.UP / C button
- 14. ▲ OPEN button 15. iPod dock

17. DISPLAY button

- 16. CD Door
- 18. VOL + / VOL buttons 19. FM antenna
- 20. LINE IN jack 21. Right & Left speaker
- terminals 22. DC IN jack
- 23. Speaker

VOLUME ADJUSTMENT

To Adjust the Volume


Adjust the VOLUME levels to obtain the desired volume.

Note: Press the MUTE button to turn off the sound and the volume numbers will blink on the display. Press the MUTE button again or press the VOLUME +/buttons to resume the voice

SYSTEM CONNECTIONS

Speaker Connections

Connect one speaker to the R terminal and the other speaker to the L terminal. Note: Connecting speakers other than the speakers supplied with the unit may damage the unit.

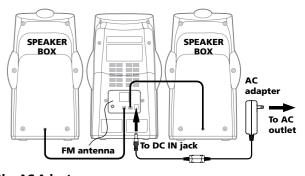

Using the AC Adapter

Using an AC adapter other than the one supplied with the unit may damage the unit. **CAUTIONS:**

- Before use, ensure the rated voltage of the adapter matches your local voltage.
- The included AC adapter is for use with this unit only. Do not use it with other equipment
- If you are not going to use the unit for a long time, disconnect the AC adapter from the wall outlet.
- · Whenever the AC adapter is plugged in to a wall outlet, electricity is running through the unit, even when the power switch is turned off.

FM ANTENNA

will begin to blink

Do not connect the FM antenna to an outside antenna

CLOCK SETTING

Setting the clock can only be done in STANDBY mode.

- If the unit is plugged in with the supplied AC adapter and the unit is in standby mode, the standby indicator illuminates.
- 1. Press and hold the **MEM**/ button until the hour digits blink.
- 2. Tap the I◀◀ or ▶▶I button to adjust to the desired hours then tap the PROG/MEM/(<) button once to confirm. The minute digits



3. Tap the I◀ or ▶▶I button to adjust to the desired minutes then tap the **MEM/** button once to start clock.



89.9

• In any mode, press the DISPLAY button, the current time will be shown on the

LISTENING TO THE RADIO

1. Press the $oldsymbol{\Phi}$ button to turn the unit on.

12:00 PM = NOON time, and "PM" appears.

- 2. Press the **FUNCTION** button to switch to RADIO mode (only FM band is available).
- 3. Press the I◀◀ or ▶▶I button to tune in to a station. 4. Adjust the volume levels
- **Searching for a Station Automatically** Press and hold the I◀◀ or ▶▶I button until the tuner starts searching for a station,
- then release. After tuning in a station, the search stops. • The search may not stop at a station with a very weak signal.

Presetting Stations

The unit can store a total of 20 stations in memory. Presetting allows you to tune in to a station directly.

- 1. Tune in to a desired station.
- 2. Press the MEM/ button. The "MEMORY" indicator and preset number and will blink on the display
- 3. Press the MEM.UP/ button if you wish to store to a different preset number.
- 4. Press the **MEM/** button again to store it in memory. 5. Repeat steps 1-4 to store other stations.
- **Tuning in to a Preset Station** Press the **MEM.UP/** button to select a preset station.

For Better Reception

Fully unwind the antenna wire. Extend the antenna wire and place it in the position

display

• When the reception is good, the "((STEREO))" indicator will appear on the

F - 4

· Do not connect the FM antenna to an outside antenna

F - 2 E - 3

CD PLAYBACK

- 1. Press the **(b)** button to turn the unit on. 2. Press the **A OPEN** button to open the CD door. Place a disc in the
- center with the label side up and then close the CD door gently. 3. Press the **FUNCTION** button to select CD mode. "cd" appears and "- -"
- blinks on the display. Then the total track no. is shown on the display.
- 4. Press the ►II button to start playing. Adjust the volume levels.

- **To Pause Playback** Press the ►II button
- To resume playback, press the ►II button again.

Locating a Particular Point on a Track

the beginning of the next track.

Skipping to Another Track

Press either the I◀ or ▶N button

Press the I◀◀ button to skip to the start

of the current track or skip to previous

tracks. Press the ▶►I button to skip to

according to the desired direction.

 Keep either the I◀ or ▶▶I button pressed during playback, according to the desired direction, and release at the desired point.

REPEAT PLAYBACK

Repeat Current Track

• Press the **MEM.UP/** button until "FEPEAT" blinks on the display. The current track will be played repeatedly

Repeat the Entire CD

• Press the MEM.UP/♀ button

remains on. All tracks will be played repeatedly

To Stop Playback

Press the ■ button

Cancel Playback Mode

"перенти" disappears.

until "REPEAT" stops blinking and

RANDOM PLAYBACK

Random Playback

• Press the **RANDOM** button on the remote control and "RANDOM" will be shown on the display. All tracks will be played randomly. After all tracks have played, the unit will stop automatically.

Cancel Random Playback

 Press the RANDOM button on the remote control again during RANDOM playback to return to normal playback.

PROGRAMMABLE CD PLAYBACK

A program of up to 20 tracks can be set to play in a preset order.

- 1. In CD stop mode, press the **MEM** / 🛇 button, the " [] [] " will blink and the "MEMORY" indicator will appear on the display.
- 2. Press the I◀◀ or ▶▶I button to select the desired track then press the **MEM** / 💮 button to store the track in memory.
- 3. To add additional tracks, repeat step 2 (up to 20 tracks).
- 4. To start playback, press the ►II hutton

To Check the Program

Press the ■ button, then press the I◀◀ or ▶▶I button to check the programmed tracks.

To Change the Programmed Tracks during Program Playback

Press the **STOP** button and press the **MEM** / () button repeatedly to search the program number, then press either the I◀ or ▶▶I button to select the desired track. Press the **MEM** $I \odot$ button again to register the newly selected track into program.

To Erase the Whole Program, Do One of the Following

- Press the STOP button twice.
- Press the FUNCTION button to
- change to Radio/iPhone/Line-in mode.
- Press the **(b)** button to turn off the unit.
- Press the **≜ OPEN** button to open the CD door.

LISTENING TO YOUR iPod/iPhone

F - 5

Compatible iPod/iPhone Types & supplied adapters

- iPhone 3G 8GB, 16GB (iPhone adapter) iPhone 4GB, 8GB, 16GB (iPhone adapter)
- iPod touch (2nd generation) 8GB, 16GB, 32GB (iTouch adapter)
- iPod touch (1st generation) 8GB, 16GB, 32GB (iTouch adapter)
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod 5th generation (video) 30GB, 60GB, 80GB (nano 5 adapter)
- iPod nano 4th generation (video) 8GB, 16GB (nano 4 adapter)
- iPod nano 3rd generation (video) 4GB, 8GB


Installing an iPod Dock Adapter 1. Choose the iPod/iPhone Dock Adapter

- that fits your iPod/iPhone
- 2. Insert your iPod/iPhone Dock Adapter into the dock until it sits firmly in place.

· iPod nano (2nd generation) 2GB, 4GB, 8GB iPod nano (1st generation) 1GB, 2GB, 4GB

Note:

- For other iPod types listed above which is not included with adpator, please use the iPod dock adapter coming with your iPod.
- · If your iPhone is called while it is docked, playback will be paused

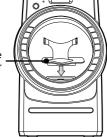

iPod/iPhone Dock Adapter

Removing an iPod/iPhone Dock Adapter

1. Remove the iPod/iPhone Dock Adapter 2. Replace it with another one you need.

Inserting Your iPod/iPhone

- 1. Insert your iPod/iPhone into the connector in the dock.
- 2. Press the () button to turn on the unit.
- 3. Press the FUNCTION button repeatedly until the indicator "iPhn" appears on the display.
- 4. Press the ►II button to start playback.

Note:

- · The iPod/iPhone will charge automatically (until fully charged) once it is docked in the cradle.
- Note that not all functions of some iPod/iPhone models can be controlled via the remote control of this unit. If necessary, operate your iPod/iPhone using its screen directly.

Rotating Your iPod/iPhone horizontally

- 1. Make sure your iPod/iPhone is firmly sitted into the connector.
- 2. Hold the fovea in front of the dock (see Point 1 in Figure 1), then slowly rotate the cabinet to 90° direction anticlockwise (see Figure 2).

Note: You can also rotate the dock first, and then install your iPod/iPhone into the dock. Rotating your iPod/iPhone by holding its adapter is not recommended.

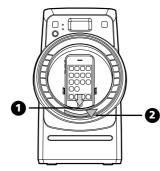




Figure 1

Figure 2

Pausing Playback

- Press the ►II button.
- To resume playback, press the ►II button again.

Skipping to a Another Track

- Press either the I◀ or ▶▶I button according to the desired direction.
- Press the I◀ button to skip to the beginning of the current track or previous track. Press the ▶▶I button to skip to the beginning of the next track.

Locating a Particular Point on a Track

 Keep either the I◀ or ▶►I button pressed during playback, according to the desired direction, and release at the desired point.

Repeat Playback

Repeat lets you play songs repeatedly (repeat a single song or repeat all songs).

- Press the MEM.UP/ button on the remote control. The repeat indicator appears on the iPod/iPhone screen.
- To cancel repeat playback, press the MEM.UP/
 putton until the repeat indicator

Note: Please refer to the owner's manual that was included with your iPod/iPhone for more details

Random Playback

Random plays songs/albums from your iPod/iPhone in a random order.

- 1. Press the RANDOM button on the remote control once and the random indicator appears on the iPod/iPhone screen. All songs will be played without sequence.
- 2. Press the **RANDOM** button on the remote control twice and the random indicator appears on the iPod/iPhone screen. All songs of this albums will be played without
- To cancel shuffle playback, press the RANDOM button until the shuffle indicator disappears.

Note: Please refer to the owner's manual that was included with your iPod/iPhone for more details

This product can navigate and play Music stored on your iPod/iPhone using your iPod/ iPhone screen. To do so, simply follow the steps: 1. Press the **MENU** button to go back to the previous menu, then use the **A/▼** and

- SELECT buttons to navigate your iPod/iPhone menu lists.
- 2. Press the ▲/▼ buttons to highlight your desired music, and press the SELECT button
- 3. You can repeat steps 1-2 to select other music you wish to play.

LINE IN CONNECTION

Connecting to LINE IN for Other Sound Sources

You can connect audio devices such as your PC, laptop, iPod, CD player or MP3 player to the unit via the LINE IN jack. To do this, connect an audio cable from the line out or headphone out jack of the other audio device to the LINE IN jack on the rear of


Listening to the Connected Device

- 1. Press the FUNCTION button to select LINE IN mode "L in" is shown on the
- 2. Turn on the audio device you've attached to the LINE IN jack.

EQ SETTING

This system supports a variety of equalizers and sound effects.

During playback, press the **EQ/TIMER** button to select a desired music mode. Each time the **EQ/TIMER** button is pressed, the music mode will be changed to the next one as follows:

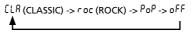

TIMER SETTING

The timer function can turn the unit on at a preset time.

To Set Timer

- 1. In standby mode, press and hold the EQ/TIMER button on the remote control until the hour digits and TIMER indicator blink.
- 2. Tap the I◀ or ▶▶I button to adjust to the desired hours then tap the **EQ/TIMER** button once to confirm. The minute digits will begin to blink.
- 3. Tap the I◀ or ▶▶I button to adjust to the desired minutes then tap the **EQ/TIMER** button once to confirm.
- Press the FUNCTION button to select the timer mode (Radio, iPhone or CD). The "RAd", "iPhn" or "cd" icon will be shown on the display. Tap the EQ/TIMER button once to confirm
- · For RADIO timer, tune in to a desired station
- For CD timer, insert a CD into the unit.
- For iPod timer, insert your iPod/iPhone into the connector.
- 5. Press the VOLUME + buttons to adjust the volume levels.
- 6. Press the EQ/TIMER button to confirm. The timer indicator will stop blinking and remain on.
- 7. The unit will wake up to "RADIO", "iPod" or "CD" when the timer reaches the preset time. If no disc is inserted or no iPod/iPhone is installed, the unit will jump to radio mode automatically.

Note:

- · After the unit wakes up, you can adjust the volume control to obtain the desired volume. Press the (b) button once to shut off the timer (timer setting will stay active, it will turn on again, 24 hours later the time that the timer is set to).
- . In standby mode (after timer is set), press the EQ/TIMER button once to view the timer: press twice to display the timer mode: press three times to display timer volume. Press again to return to the timer. If no activities is done within 3 seconds between each press, it will resume the previous dsiplay.
- If timer is set for FM tuner, it will wake up to the last station you tuned in.

To Cancel Timer

 Press and hold the EQ/TIMER button on the remote control until the TIMER indicator goes out.

SLEEP TIMER SETTING

The sleep timer can automatically turn the unit off after a certain time.

1. While the unit is on, press the SLEEP button, " 9 ()" will appear on the display 2. Press the SLEEP button repeatedly to select the desired sleep time as below:

- 3. After setting a desired sleep time, the unit will automatically turn off once it counts down the sleep time.
- To clear the preset sleep time, press the SLEEP button until "00" appears.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEMS	SOLUTIONS
System does not turn on	Make sure AC adapter is secure in the outlet, and outlet has power.
CD	
Disc in place but unit won't play	Make sure you've selected CD mode. Make sure disc label is facing up. Make sure disc is clean. Pause mode is activated. Disc may be damaged or dirty; check disc.
Disc skips	Make sure the unit is on a secure spot. Vibration or jarring can cause the disc to skip.
RADIO	
Poor FM reception	Make sure FM antenna wire is fully extended. Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the unit away from them (especially those with motors and transformers).
iPod/iPhone	
iPod/iPhone does not dock properly or does not install properly.	Remove your iPod/iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone.
iPod/iPhone does not respond to the speaker system.	Make sure that your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for details.

MAINTENANCE

Cleaning the Unit

Do not use volatile chemicals on this unit. Clean by lightly wiping with a soft cloth.

Cleaning the CD

If the CD skips or will not play, the disc may need to be cleaned. Before playing, wipe the disc from the center outwards with a cleaning cloth. After playing, store the disc in its case.

Handling the disc

Only touch the CD on the edge to avoid finger prints on its surface. Do not stick paper or tape nor write anything on the surface.

LIMITED WARRANTY

AVC MULTIMEDIA ("AVC") makes the following limited warranty. These limited warranties extend to the original consumer purchaser and is limited to noncommercial user of the product.

One Year Parts & Labor Warranty

AVC products purchased in the United States are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products, at AVC's sole discretion.

During a period of one year from the effective warranty date, AVC will provide, when needed, service labor to repair a manufacturing defect at its designated Service Center. To obtain warranty service in the United States, you must first call our Customer Support Center at 1-800-506-5746 or 1-877-252-6873, during the hours listed in the box below. The determination of service will be made by AVC customer support.

PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO AVC WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION. New or remanufactured replacements for defective parts or products will be used for repairs by AVC at its designated Service Center for one year from the defective warranty date. Such replacement parts or products are time Customer Support is contacted to make the necessary repairs. The customer is responsible for all transportation charges to the service facility.

Packaging and Shipping Instruction

When you send the product to the AVC service facility you must use the original carton box and packing material or an equivalent as designated by AVC.

Your Responsibility

- (1) You must retain your bill of sale to provide proof of purchase.
- (2) These warranties are effective only if the product is purchased and operated in the U.S.A. or Canada. (3) Warranties extend only to defects in material or workmanship, and do not
- extend to any product or parts which have been lost or discarded, or damage to product or parts caused by misuse, accident, improper operation or maintenance, or use in violation of instructions provided with the product, or to product which has been altered or modified without authorization of AVC, or to products or parts thereof which have had the serial number removed or changed.

Out of Warranty

In the event your product requires repair after the limited warranty period has expired, please contact our Customer Support Center at 1-800-506-5746, 1-877-252-6873 or www.RCAav.com

Hours: Monday-Thursday: 9am-7pm, Friday: 9am-5pm, Saturday: 9am-NOON Eastern time

Important:

Date purchased .

You are responsible for any transportation, shipping or insurance relative to the return of the product to our Product Returns Center.

All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the duration of the limited warranties set forth above. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller with respect to the repair or replacement of any parts. In no event shall AVC be liable for consequential or incidental damages.

No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within action must be commenced to enforce any obligation of AVC arising under the warranty or under any statute, or law of the United States or any state thereof, is hereby limited to one year from the date of purchase. This limitation does not apply to implied warranties arising under state law.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, when an action may be brought, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above provisions may not apply to you

For more information on other products and services, please contact our web site at www.RCAav.com

Important: Also keep your "Bill of Sale" as proof of purchase.

...... Product name Type of set Serial no. Invoice no

. Dealer name .

811-308191W010

FOR SUPPORT, SERVICE AND REPAIR, PLEASE VISIT **WWW.RCAav.com**. Specifications and external appearance are subject to change without


notice.

Printed in China E - 7

warranted for an additional one year from the date of repair or replacement. The Customer will be required to ship the unit to the Service Center indicated at the

Système à lecteur CDwith rotating station pivotante pour iPhone et iPod

RS3081i

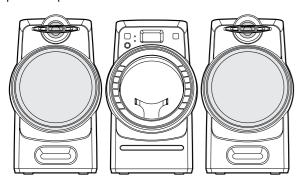

Il est important de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

- POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ
- POUR EVITER UN CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR L'ARMOIRE. CONFIER L'ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIE UNIQUEMENT.
- MAINTENEZ L'APPAREIL À L'ABRI DES ÉCLABOUSSURES ET VEILLEZ À NE PAS POSER D'OBJETS REMPLIS D'EAU OU DE TOUT AUTRE LIQUIDE SUR L'APPAREIL.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED AVOID EXPOSURE TO BEAM



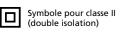



Cet appareil contient un dispositif à laser de faible puissance

Renseignements FCC

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences gênantes, et

(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient causer son mauvais fonctionnement.

N.B. : Cet appareil a été soumis à des tests et s'est révélé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de classe B. conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous conseillons à l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes

- Réorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est
- Adressez-vous au dépositaire ou à un technicien qualifié de radio/téléviseur pour obtenir de

AVERTISSEMENT: Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent ôter à l'utilisateur le droit d'utilise

Pour les clients au Canada

Cet appareil est conforme aux limites de Class B pour les émissions de bruit radio, établies dans les dispositions relatives aux radiointerférences. Ce produit contient un dispositif laser à basse puissance.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. **Avertissements:**

- L'adaptateur CA est utilisé comme mécanisme de déconnexion et il doit rester facilement accessible durant son utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil de la source électrique, l'adaptateur CA de l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son
- Distances minimum de 10 cm (4 po.) autour de l'appareil pour une ventilation suffisante. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des articles
- que les journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- · Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées doivent être placées sur l'appareil.

Concernant la securite

Etant donné que le faisceau laser utilisé dans ce lecteur de disques compacts présente des risques pour les yeux, ne pas essayer de démonter le boîtier. Confier la maintenance à un personnel qualifié

- Ne pas placer d'objets extérieurs dans la fente de sécurité située à l'intérieur du compartiment à disques, sans quoi le faisceau laser risque de sortir lorsque le couvercle est ouvert.
- Si des obiets solides ou des liquides tombent dans le lecteur, débrancher l'alimentation électrique et faire vérifier le lecteur par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.

Pendant le fonctionnement

Etant donné que le système de CD offre un vaste rapport de dynamique, les crêtes des entrées de niveau élevé sont enregistrées à une haute fidélité et le niveau de bruit est très bas. Ne pas augmenter le volume en écoutant une partie du disque sans signaux audio ou avec des entrées de niveau très bas, sans quoi les enceintes risquent d'être endommagées lorsque le niveau de crête du son est lu. Les lentilles situées sur le plateau du disque doivent être maintenues propres. Ne pas toucher les lentilles, ni les pousser, sans quoi elles risquent d'être endommagées et le lecteur risque de ne pas fonctionner correctement.

F - 1

Concernant l'installation

- Ne jamais installer le lecteur dans des endroits où il est soumis: à des sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des conduits d'aération.
- à la lumière directe du soleil
- à une poussière excessive.
 - à l'humidité ou la pluie
 - à des vibrations ou des chocs mécaniques.
 - à une surface non plane.
 - Ne pas placer un obiet lourd au-dessus du lecteur.
 - Lorsque le lecteur est utilisé avec un adaptateur de courant C.A., ne pas envelopper le lecteur dans un chiffon ou une couverture, etc..., sans quoi la température à l'intérieur et à l'extérieur du lecteur risquerait d'augmenter considérablement, ce qui donnerait lieu à un dysfonctionnement du lecteur, voire à de graves accidents.
 - Si le lecteur est déplacé directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou dans une pièce très humide, de l'humidité risque de se condenser sur les lentilles à l'intérieur du lecteur. Si cela se produit, le lecteur ne fonctionnera pas. Dans ce cas, enlever le disque et laisser le lecteur dans un endroit chaud pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
 - Pour un fonctionnement optimum, le lecteur ne doit pas être soumis à des températures inférieures à 5°C (41°F) ou supérieures à 35°C (95°F).

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

- · L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne ontenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
- Prévoyez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour l'aération. Ne placez pas le produit dans ou sur un lit, un tapis, dans une bibliothèque ou un meuble qui peuvent empêcher les flux d'air à travers les orifices des prises d'air.
- Ne placez pas de bougies allumées, de cigarettes, cigares, etc. sur l'appareil
- Branchez la fiche d'alimentation à la prise d'alimentation CA uniquement selon le marquage Il faut veiller à ce que des obiets ne tombent pas à l'intérieur de l'appareil
- N'essayez pas de démonter le boîtier. Ce produit ne contient pas de composants à entretenir

par le client. Précautions

- Ce lecteur de disque compact utilise un laser pour lire la musique sur le disque. Le mécanisme laser correspond à la cassette et aiguille d'un électrophone (tourne-disque) traditionnel. Même si ce produit incorpore une lentille de tête de lecture laser, il est complètement sécurisé lorsqu'il est utilisé selon les indications.
- Les disques tournent à une grande vitesse à l'intérieur du lecteur. N'utilisez pas des disques endommagés, déformés ou fendus.
- Ne touchez pas à la lentille de la tête de lecture qui est située à l'intérieur du compartiment de disque. Afin de prévenir l'accumulation de poussière sur la lentille de la tête de lecture, ne laissez pas la porte du compartiment ouverte pour une période de temps prolongée. Si la lentille se salit, nettoyez-la avec une brosse douce ou utilisez une brosse d'air conçue pour les lentilles d'appareil photo.

Précautions avec le casque d'écoute

- Attention quand vous utilisez les écouteurs! Assurez-vous de baisser le volume de l'appareil avant de brancher le casque à écouteurs. Augmentez le volume au niveau désiré seulement après que les outeurs sont en place.
- Ne réglez pas le volume trop fort dans le casque d'écoute. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée de musique à volume élevé.
- Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez l'utilisation.
 Vous devriez utiliser le casque d'écoute avec précaution ou en cesser temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. Même si votre casque d'écoute est un modèle ouvert qui vous permet d'entendre les sons extérieurs, ne montez pas le volume au point de ne
- plus pouvoir entendre les sons qui vous entourent. Une pression sonore trop élevée causée par des écouteurs ou un casque d'écoute peut

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil. Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles/cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité d'une fiche polarisée ou à broche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une est plus large que l'autre. Une fiche à mise à la terre comporte deux broches plus une troisième de mise à la terre. La broche large ou la broche de mise à la terre sont conçues pour votre sécurité. Si la fiche ne s'adapte pas à votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement à son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de
- 11. Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Ne placez cet appareil que sur un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Déplacez avec prudence tout chariot sur lequel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de renversement



- 13. Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant Avertissement su une longue période de temps.
- 14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu pénétration de liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à de la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé

ACCESSOIRES

Veuillez identifier les accessoires compris.

Pour commander des articles de remplacement, visitez http://www.RCAav.com

☐ Télécommande avec pile comprise......x 1 ☐ Adaptateur ca..... Adaptateur iPod Dock..... x 4

PRÉPARATIFS DE MISE EN CIRCUIT

Remplacement de la pile Retirez la languette de protection

en plastique avant d'utiliser la télécommande



1 Ouvrez le compartiment de la pile 2. Insérez une pile CR2025 (3V).

TÉLÉCOMMANDE

Touche (I) ON/OFF

Touche RANDOM

Touche MENU

l'appareil)

Touche M MUTE


Touche FUNCTION

Touche TUNING - / I◀◀

Touches VOLUME + / -

(Comme touche **MEM** / \bigcirc sur

Touche MEM.UP / C

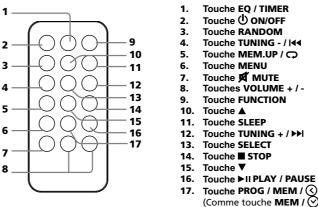

- Utilisation de la télécommande Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.
- Si l'éclairage ambiant est élevé, le rendement du CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE à infrarouge peut baisser et entraîner un mauvais fonctionnement.
- La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 19 pi (6 m).

Remplacement de la pile

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.

Remarque: Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez la pile pour éviter toute corrosion en cas de fuite de la pile

AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de la pile en la jetant dans un feu, car la pile peut exploser ou
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que les radiations solaires, incendie ou analogue.
- Danger d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect. Remplacez la pile uniquement par un modèle identique ou de type équivalent.

ATTENTION: Ouand your mettez au rebut des batteries, des problèmes environnementaux doivent être pris en considération et les règlements et lois municipaux régissant la mise au rebut de ces batteries doivent être strictement suivies.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

ENCEINTE Vue de face Vue de dos 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23

- Touche MEM / (Touche PROG / MEM / ③ (Comme touche MEM / ⊙ sur la
- Touche TUNING + / >> Touche TUNING - / I◀◀
- Touche ►II PLAY/PAUSE
- Touche **■** STOP Capteur à distance
- Touche () STANDBY/ON
- **Voyant Standby Voyant TIMER**
- Affichage
- Touche FUNCTION 9. 10. Touches ▲ / ▼

- 12. Touche MENU 13. Touche MEM.UP / 🔾
- 14. Touche ▲ OPEN

11. Touche SELECT

- 15. Station iPod dock® 16. Porte de CD
- 17. Touche DISPLAY
- 18. Touches VOL + / VOL -19. Antenne FM
- 20. Prise LINE IN
- 21. Bornes des enceintes gauche et droite
- 22. Prise d'entrée CC IN
- 23. ENCEINTE

RÉGLAGE DU VOLUME

Régler le volume

Utiliser les touches - VOLUME + pour régler les niveaux sonores.

Nota: Pressez sur la touche MUTE pour couper le son et les numéros du volume clignotent sur l'affichage. Abaissez de nouveau la touche MUTE ou les touches **VOLUME +/-** pour rétablir le son.


F - 3

CONNEXIONS DU SYSTÈME

Connecteur des enceintes

Connectez des enceintes à la borne R et borne L.

REMARQUE: Connectez des enceintes autres que celles fournies avec l'appareil peut

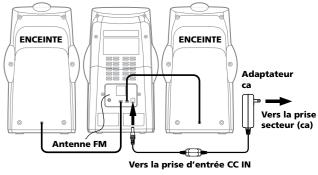

Utilisation de l'adaptateur secteur (ca)

L'utilisation d'un adaptateur secteur (ca) autre que celui fourni avec l'appareil peut

MISES EN GARDE:

- correspond bien à votre tension locale.
- avec d'autre équipement • Si vous n'utilisez pas l'appareil sur une période prolongée, débranchez l'adaptateur
- Chaque fois que l'adaptateur secteur (ca) est branché à une prise murale, l'électricité

ANTENNE FM

Ne raccordez pas l'antenne FM à une antenne extérieure.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Le réglage de l'horloge ne peut être fait que dans le mode STANDBY.

- l'appareil est dans le mode STANDBY le voyant standby s'illumine.
- des heures clianotent. 2. Pressez sur la touche I◀ ou ▶ pour régler les heures souhaitées
- ensuite pressez sur la touche **MEM**/(une fois pour démarrer

12:00 PM = heure NOON (MIDI) et "PM" apparaissent.



• Dans tout mode, abaissez la touche DISPLAY et l'heure en cours apparaît sur l'affichage

ECOUTER LA RADIO

- 1. Pressez sur la touche 🛈 pour allumer l'appareil.
- 2. Pressez sur la touche **FUNCTION** dans le mode radio. (seulement
- 3. Pressez sur la touche I◀ ou ▶▶I pour capter une station
- 4. Réalez le volume

l'horloge.



Recherche automatique d'une station

- La recherche peut ne pas s'arrêter sur une station au signal très faible. Préréglage des stations
- permettent de capter une station directement
- 2. Pressez sur la touche MEM/O. L'indicateur MEMORY et le numéro de préréglage clignotent sur l'affichage
- 4. Pressez sur la touche **MEM/** à nouveau pour le mémoriser. 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour enregistrer d'autres stations.
- Syntoniser une station préréglée

Pour une meilleure réception

Déroulez complètement le fil d'antenne. Étendez-le et mettez-le dans la position qui

F - 4

Remarques:

- Quand la réception est bonne, le voyant "((STEREO))" apparaîtra àl'écran.

l'endommager

Avant toute utilisation, assurez-vous que la tension nominale de l'adaptateur • L'adaptateur secteur (ca) fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas

- secteur (ca) de la prise murale.
- alimente l'appareil, même si l'interrupteur d'alimentation est hors tension.

- Si l'appareil est branché avec l'adaptateur secteur (ca) et que
- 1. Pressez et maintenez la touche **MEM/**(s) jusqu'à ce que les chiffres
- ensuite pressez sur la touche PROG/MEM/ une fois pour confirmer. Les chiffres des minutes vont commencer à clignoter. 3. Pressez sur la touche l◀ ou ▶▶ pour régler les minutes souhaitées



- la bande FM est offerte).
- Pressez et maintenez la touche I◀ ou ▶ jusqu'à ce que le syntoniseur commence à chercher une station, puis relâchez. Une fois la station captée, la recherche s'arrête.
- L'appareil peut enregistrer jusqu'à 20 stations en mémoire. Les préréglages vous
- 1. Syntoniser une station souhaitée manuellement.
- 3. Abaissez la touche MEM.UP/C pour mettre en mémoire un numéro de préréglage
- Pressez sur la touche **MEM.UP/** pour sélectionner un numéro préréglé.

semble la meilleure.

- Ne raccordez pas l'antenne FM à une antenne extérieure.

F - 2

LECTURE DE CD

- 1. Pressez sur la touche 🖒 pour allumer l'appareil.
- 2 Maintenez le bouton A OPEN pour ouvrir la porte du CD. Disposez un disque au centre avec le côté de l'étiquette vers le haut et ensuite fermez la porte du CD gentiment.
- 3. Pressez sur la touche FUNCTION dans le mode CD. "cd" apparaît et "clignote sur l'écran. Ensuite le nombre total de pistes est affiché à l'écran.
- 4. Pressez sur la touche ►II pour démarrer la lecture.
- Réalez le volume.

Pour suspendre la lecture Pressez sur la touche ►II.

• Pour reprendre la lecture, pressez à nouveau sur le touche ►II

Pour arrêter la lecture

Pressez sur la touche

Sauter à une autre piste

• Pressez sur la touche I◀ ou ▶▶I en

Localisez un point particulier sur une piste

au point souhaité.

RÉPÉTER LA LECTURE

Répétez la piste en cours

iusqu'à ce que "REPEATI" clignote sur l'affichage.La piste en cours sera lue de facon répétitive.

Répéter le CD entier

• Pressez sur la touche MEM.UP/

LECTURE ALÉATOIRE

Lecture aléatoire

Pressez sur la touche RANDOM sur la télécommande et "RANDOM" sera affiché à l'écran. Toutes les pistes seront lues de facon aléatoire. Après que toutes les pistes aient été lues, l'appareil s'arrêtera automatiquement

Annuler la lecture aléatoire

Annulez le mode de lecture

 Pressez à nouveau sur la touche RANDOM de la télécommande durant la lecture aléatoire pour retourner à la lecture normale

LECTURE PROGRAMMABLE DE CD

Un programme de jusqu'à 20 pistes peut être défini pour la lecture dans un ordre

- 1. Dans le mode arrêt du CD, pressez sur la touche **MEM** / **⊘** et le témoin " **① 0** " clignotera et le "MEMORY" sera affiché à l'écran.
- 2. Pressez sur la touche I◀ ou ▶▶I pour sélectionner la piste souhaitée ensuite pressez sur la touche MEM / 🕢 pour
- mémoriser la piste en mémoire. 3. Pour ajouter des pistes supplémentaires.
- répétez l'étape 2 (jusqu'à 20 pistes). 4. Pour démarrer la lecture, pressez sur la touche ►II.
- Pour vérifier le programme

 Pressez sur la touche
 puis la touche Id or ▶ pour vérifier les pistes

Pour modifier les pistes programmées durant la lecture du

Pressez sur la touche STOP et MEM / de facon répétitive pour chercher le numéro de programme, ensuite pressez sur la touche I◀ ou ▶ pour sélectionner la piste souhaitée. Pressez sur la touche **MEM** / (♥) à nouveau pour enregistrer la piste nouvellement choisie dans le programme.

Pour effacer tout le programme. effectuez l'une des opérations suivantes

- Abaissez STOP de façon répétée jusqu'à ce que "MEMORY" disparaisse.
- Pressez sur la touche FUNCTION pour passer au mode Radio/iPhone/ Line-in.
- Pressez sur la touche (b) pour éteindre l'appareil.
- la porte du CD.

L'iPod nano 4e génération (vidéo) de 8GB.

L'iPod nano 3e génération (vidéo) de 4GB,

• L'iPod nano (2e génération) 2GB, 4GB, 8GB

L'iPod nano (1e génération) 1GB, 2GB, 4GB

16GB (nano 4 l'adaptateur)

Adaptateur

iPod/iPhor

Dock

F - 5

ÉCOUTER VOTRE iPod/iPhone

Compatibilité iPod/iPhone et l'adaptateur compris

- iPhone 3G, 8GB, 16GB (iPhone l'adaptateur) • iPhone 4GB, 8GB, 16GB (iPhone
- l'adaptateur) L'iPod touch (2e génération) 8GB. 16GB.
- 32GB (iTouch l'adaptateur) • L'iPod touch (1e génération) 8GB, 16GB,
- 32GB (iTouch l'adaptateur)
- L'iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- L'iPod 5e génération (vidéo) de 30GB, 60GB, 80GB (nano 5 l'adaptateur)

Remarque: Si votre iPhone capte un appel lorsqu'il est logé sur la station d'accueil, la lecture est interrompue

Installation de l'adaptateur iPod/ iPhone Dock 1. Choisissez l'adaptateur secteur iPod/iPhone

- Dock qui s'adapter à votre iPod/iPhone.
- Insérez votre adaptateur iPod/iPhone Dock dans la station en prenant garde qu'il soit bien en place.

fonction de la direction souhaitée Pressez sur la touche |◀◀ pour passer au début de la piste en cours ou pour passer aux pistes précédentes. Pressez sur la touche ▶▶ pour passer au début de la piste suivante.

 Gardez soit la touche I◀ ou ▶ appuyée durant la lecture, en fonction de la direction souhaitée, et relâchez

jusqu'à ce que "REPEAT" cesse de

clignoter et reste affiché. Toutes les

pistes seront lues de facon répétitive.

jusqu'à ce que le voyant "REPEAT"

Pivotement de votre iPod/iPhone à l'horizontale

L'enlèvement de l'adaptateur iPod/iPhone Dock

Insérez votre iPod/iPhone dans le connecteur de la station.

3. Pressez sur la touche **FUNCTION** de façon répétitive jusqu'à

Votre iPod/iPhone va se recharger automatiquement (jusqu'à

En raison d'une limitation au niveau du iPod/iPhone, certaines

ce qu'il soit complètement rechargé) dès qu'il est installé dans

fonctions sur certains modèles ne peuvent pas être contrôlées

via la télécommande, contrôlez votre Librairie iPod directement

1. Retirez l'adaptateur de station pour iPod/iPhone Remplacez-le par un autre dont vous avez besoin.

2. Pressez sur la touche (b) pour allumer l'appareil.

ce que le voyant de l' "iPhn" apparaisse à l'écran.

4. Pressez sur la touche ►II pour démarrer la lecture.

Insérez votre iPod/iPhone

la station d'accueil

depuis votre iPod/iPhone.

Remarques:

Assurez-vous de bien caler votre iPod/iPhone dans le connecteur.

2. Maintenez la rainure à l'avant de la station d'accueil (1 sur croquis 1), et faites pivoter lentement le boîtier vers la ligne de 900 dans le sens antihoraire (croquis 2).

Remarque: Vous pouvez aussi faire pivoter d'abord la station d'accueil, puis poser votre iPod/iPhone dans la station. Il est déconseillé de faire pivoter votre iPod/iPhone en tenant l'adaptateur.





Pour suspendre la lecture

Pressez sur la touche ►II

Pour reprendre la lecture, pressez à nouveau sur le touche ►II

Sauter à une autre piste

- Pressez sur la touche l
 d ou ▶▶I en fonction de la direction souhaitée.
- Pressez sur la touche I◀ pour passer au début de la piste actuelle ou précédente. Pressez sur la touche >> pour passer au début de la piste suivante.

Localisez un point particulier sur une piste

• Gardez soit la touche I◀ ou ▶▶I appuyée durant la lecture, en fonction de la direction souhaitée, et relâchez au point souhaité.

Répéter la lecture

Répéter vous permet de lire de façon répétitive des chansons (répéter une ou toutes les

- Pressez sur la touche MEM.UP/Q de la télécommande. Le voyant répéter apparaît sur l'écran de l'iPod/iPhone
- répéter disparaisse.

Remarque: Veuillez vous référer au manuel du propriétaire qui était inclus avec votre iPod/ iPhone pour davantage de détails.

Lecture aléatoire

- Random lit des chansons/albums depuis votre iPod/iPhone dans un ordre aléatoire.
- 1. Pressez sur la touche RANDOM de la télécommande une fois et le voyant random apparaît sur l'écran de l'iPod/iPhone. Toutes les chansons seront lues sans séquence
- 2. Pressez sur la touche RANDOM de la télécommande une fois et le voyant random (aléatoire) apparaît sur l'écran de l'iPod/iPhone. Toutes les chansons de cet album seront lues sans
- Pour annuler la lecture aléatoire, pressez sur la touche RANDOM jusqu'à ce que le voyant shuffle (aléatoire) disparaisse.

Remarque: Veuillez vous référer au manuel du propriétaire qui était inclus avec votre iPod/ iPhone pour davantage de détails.

Vous pouvez naviguer parmi les fichiers musique programmés sur votre iPod/ iPhone et en effectuer la lecture en utilisant l'écran de votre iPod/iPhone. Suivez les étapes ci-dessous 1. Abaissez la touche **MENU** pour retourner au menu précédent, puis utilisez **△/▼** et **SELECT**

- pour naviguer parmi les listes de menus sur votre iPod/iPhone. 2. Abaissez les touches ▲▼ pour mettre en évidence la sélection voulue et abaissez la touche
- **SELECT** pour commencer la lecture.
- 3. Répétez les étapes 1-2 pour choisir d'autres sélections et en effectuer la lecture.

LA CONNEXION LINE IN

Raccordement à LINE IN des autres sources de son

Vous pouvez raccorder des périphériques audio tels que votre iPod, les lecteurs de CD ou MP3 à l'unité via la prise LINE IN. Pour ce faire, raccordez un câble audio depuis la sortie line out ou de la prise de sortie de l'écouteur de l'autre périphérique audio à la prise d'entrée LINE IN sur le panneau avant de l'unité.

Écoute du périphérique raccordé

- 1. Pressez sur la touche **FUNCTION** au mode LINE IN et "Lin"est illustré sur l'affichage
- 2. Allumez le périphérique audio que vous avez raccordé à la prise LINE IN.

PRÉRÉGLER EO

Ce système prend en charge une variété d'égaliseurs et d'effets sonores.

Durant la lecture, pressez sur la touche EQ/TIMER pour sélectionner un mode de musique désiré. Chaque fois que vous pressez sur la touche EO/TIMER. le mode de musique sera changé au suivant comme suit :



RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

La fonction minuterie allumera l'appareil à une heure préréglée

Pour régler la minuterie

- 1. Dans le mode veille, pressez et maintenez la touche EQ/TIMER de la télécommande jusqu'à ce que les chiffres des heures et le voyant TIMER clignote.
- 2. Pressez sur la touche I◀ ou ▶ pour régler les heures souhaitées ensuite pressez sur la touche **EQ/TIMER** une fois pour confirmer. Les chiffres des
- minutes vont commencer à clignoter.

 3. Pressez sur la touche I◀ ou ▶ pour régler les minutes souhaitées ensuite pressez sur la touche **EQ/TIMER** une fois pour confirmer.
- 4. Pressez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner le mode minuterie (RADIO, CD ou iPod), pressez sur la touche **EQ/TIMER** une fois pour confirmer. L'icône "**RAd**", "**iPhn**" ou "**cd**" sera affichée à l'écran. Pour mode RADIO, syntonisez d'abord la station désirée
- Pour mode CD, insérez le CD désiré dans l'appareil.
- Pour mode iPod, raccordez d'abord votre iPod dans le connecteur.
- Pressez sur les touches -VOLUME+ pour régler les niveaux sonores. 6. Pressez sur la touche **EQ/TIMER** pour confirmer. Le voyant TIMER s'arrête de clignoter et reste
- 7. L'appareil s'éveillera à "RADIO", "iPod" ou "CD" quand la minuterie atteint l'heure préréglée. S'il n'y a ni disque, ni iPod/iPhone en place, l'appareil passe automatiquement au mode Radio

Remarques: Après le déclenchement du réveil sonore, réglez la commande de volume au niveau désiré.

- Abaissez la touche (b) une fois pour mettre la minuterie hors circuit (le réglage de la minuterie reste en mémoire et se déclenche 24 heures plus tard à l'heure préréglée) En mode de veille, (après avoir réglé la minuterie), abaissez EO/TIMER 1 fois pour afficher la
- minuterie; abaissez 2 fois pour afficher le mode de minuterie; abaissez 3 fois pour afficher le volume de la minuterie. Abaissez de nouveau pour retour à la minuterie. Si aucune touche n'est abaissée pendant 3 secondes après chaque pression de la touche, l'affichage précédent est rétabli.
- Pour la minuterie FM du syntoniseur, il s'éveillera à la dernière station à laquelle vous étiez.

Pour annuler la minuterie

Pressez et maintenez la touche EQ/TIMER de la télécommande jusqu'à ce que le voyant TIMER

RÉGLAGE DE MISE EN SOMMEIL DE LA MINUTERIE

La mise en sommeil de la minuterie éteint automatiquement l'appareil après un certain temps.

1. Tandis que l'appareil est allumé, pressez sur la touche **SLEEP**, " $9\ 0$ " apparaît à l'écran. 2. Pressez sur la touche **SLEEP** de façon répétitive pour sélectionner l'heure de mise en sommeil

- 3. Après avoir réglé l'heure de mise en sommeil souhaitée, l'appareil s'éteindra automatiquement une fois que le compte à rebours arrive à l'heure de mise en sommeil.
- Pour effacer l'heure de mise en sommeil préréglée pressez sur la touche SLEEP jusqu'à ce que "00" apparaisse

GUIDE DE DEPANNAGE

SOLUTIONS
• Fiche CA bien enfoncée dans la prise? Prise alimentée de courant?
 Veillez à ce que le mode CD soit sélectionné. Assurez-vous que l'étiquette CD est vers le haut. Veillez à ce que le disque soit propre. Le mode Pause est activé. Le disque peut être endommagé ou sale; vérifiez le disque.
 Veillez à ce que l'appareil se trouve à un emplacement sûr. Des vibrations ou des secousses peuvent entraîner des sautillements du disque.
Veillez à ce que le fil de l'antenne FM est entièrement déroulé. Des interférences électriques dans votre maison peuvent causer une mauvaise réception. En éloigner l'appareil (surtout ceux qui sont avec des moteurs et transformateurs).
 Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et vérifiez s'il y a des obstacles sur les connecteurs dans la station et sur votre iPod/iPhone.
 Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le remettre dans la station. Veuillez vous référer au manuel de l'iPod/iPhone pour des détails.

ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil

N'utilisez pas de produits chimiques volatiles sur cet appareil. Nettoyez en essuyant légèrement avec un chiffon doux. Nettoyage du CD Si le CD saute ou ne se lit pas, le disque peut avoir besoin d'être nettoyé. Avant la lecture, essuyez

le disque depuis le centre vers l'extérieur avec un chiffon propre. Après la lecture, rangez le disque

Manutention du disque

Ne touchez le CD que sur le bord pour éviter des empreintes de doigt sur sa surface. Ne pas appliquer de papier ou de ruban ni écrire sur la surface du disque. F - 7

GARANTIE LIMITÉE

AVC MULTIMEDIA ("AVC") offre la garantie limitée suivante. Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur initial et se limite à un usage non commercial du produit.

Garantie de Un An sur pièces et main-d'œuvre

Les produits AVC achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis être exempts de vices de matériaux ou de fabrication pendant une période de un an à partir de la date de l'achat au détail initial. Si l'appareil présente un défaut contraire à cette garantie. nous réparerons le produit en utilisant des pièces et produits neufs ou réusinés, à la seule

Pendant une période de un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie, AVC fournira, s'il y a lieu, un service de main-d'œuvre pour réparer un défaut de fabrication à son Centre de service tel que spécifié. Pour obtenir un service aux termes de la garantie aux États-Unis ou au Canada, vous devez tout d'abord appeler notre Centre de support à la clientèle au 1-877-252-6873, durant les heures indiquées dans la boîte cidessous. Le service de support à la clientèle AVC déterminera le service à effectuer

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT À AVC SANS AUTORISATION PRÉALABLE. Les pièces ou produits de remplacement, neufs ou réusinés, seront utilisés pour toute réparation par AVC à son Centre de service tel que spécifié pendant un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie. Ces pièces ou produits de remplacement sont garantis pour un an supplémentaires à partir de la date de la réparation ou du remplacement. Le client doit expédier le produit au Centre de service indiqué par le service de support à la clientèle lors du contact établi pour effectuer les réparations nécessaires. Il incombe au client de payer tous les frais de transport au Centre

Instructions concernant l'emballage et l'expédition

Lorsque vous expédiez ce produit au Centre de service AVC, vous devez utiliser la boîte et les matériaux d'emballage d'origine ou articles équivalents tels que spécifiés par AVC.

Votre responsabilité

15:00

- 1) Vous devez conserver votre facture de règlement à titre de preuve d'achat.
- 2) Ces garanties sont en vigueur uniquement si le produit est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada.
- 3) Les garanties s'appliquent seulement aux vices de matériaux ou de fabrication et ne couvrent aucun produit ni pièces perdus ou jetés, ni un endommagement du produit ou de ses pièces causé par une mauvaise utilisation, un accident, une utilisation ou un entretien inappropriés, une utilisation contraire aux instructions fournies avec le produit, ni un produit altéré ou modifié sans autorisation d'AVC, ni à des produits ou pièces dont le numéro de série a été retiré ou changé.

Entretien après l'expiration de la garantie

Si votre appareil doit être réparé après expiration de la période de garantie limitée, contactez le Centrede de Soutien Clientèle au **1-877-252-6873** ou www.RCAav.com

Heure: Lundi-Jeudi: 9am-7pm, Vendredi: 9am-5pm, Samedi: 9am-NOON

Important: Vous êtes responsable du transport, expédition ou assurance, liés au renvoi de l'appareil à notre Centre de Renvoi de Produits.

Toutes les garanties implicites de droit, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à une fin particulière, se limitent expressément à la durée des garanties limitées énoncées ci-dessus. Sauf pour ce qui est des garanties implicites de droit, telles qu'elles sont limitées par les présentes, la garantie qui précède remplacera toutes les autres garanties, ententes et obligations similaires du fabricant ou du vendeur. relativement à la réparation ou au remplacement de tout produit. AVC ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des dommages indirects ou accessoires.

Aucun agent, concessionnaire, distributeur, société ou personne ne peut changer, modifier ou étendre les modalités de ces garanties, de quelque facon que ce soit. Toute procédure visant à faire exécuter une obligation quelconque de AVC, en vertu de cette garantie ou de toute loi ou tout règlement fédéral, étatique ou provincial des États-Unis ou au Canada, doit être entamée dans les un an suivant la date où d'achat. Ce délai de prescription d'action ne s'applique pas dans le cas des garanties implicites de droit.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis, qui s'ajoutent aux autres droits dont vous pouvez bénéficier et qui varient d'un Étate à l'autre. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée des garanties implicites ou du délai de prescription d'action, ni l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires. Les dispositions cidessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Pour de plus amples renseignements sur d'autres produits et services, veuillez visiter notre site à www.RCAav.com

Important: Veuillez conserver votre "Facture D'achat" comme preuve d'achat.

N° du modèle Nom du produit Type d'appareil N° de série N° de la facture .. Date d'achat Nom du marchand

POUR ASSISTANCE, SERVICE ET RÉPARATION, VEUILLEZ VISITER www.RCAav.com


Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être sujets à modification sans avis préalable

Imprimé en Chine 811-308191W020

Sistema de Audio con CD

RS3081i

y base giratoria para su iPhone y su iPod

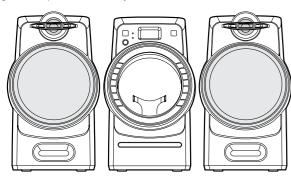


Es importante que lea este libro de instrucciones antes de usar su nuevo producto por primera vez

MEDIDAS DE SEGURIDAD


ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR INCENDIOS O ELECTROCHOQUES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO. PARA CUALQUIER TIPO DE CONSULTA, ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.
- NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA CAÍDA DE GOTAS O SALPICADURAS Y NO COLOQUE NINGÚN OBJETO CON LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN, SOBRE EL APARATO.

DO NOT TOUCH THE LENS CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED

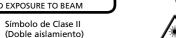



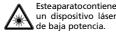

Información de la FCC

Este aparato cumple con el capítulo 15 del Reglamento de la FCC.Las operaciones de este equipo quedan sujetas a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato no puede causar ningún tipo de interferencia perjudicial

(2) Este aparato debe reconocer cualquier tipo de interferencia recibida, incluído aquel tipo de interferencia capaz de provocar operaciones indeseables por parte del equipo.

Nota: Este aparato ha sido puesto a prueba y se ha verificado que cumple con las restricciones de los equipos digitales clase B. en conformidad con el Capítulo 15 del Reglamento de la FCC. Dichas restricciones están diseñadas para proporcionar la debida protección contra interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que en una instalación específica no se produzca interferencia. Si este equipo causara interferencia en la recepción de la radio o la televisión (lo quer se puede determi encendiendo y apagando el equipo), le sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o ubique en otro lugar la antena de recepción.
- Aumente la distancia que separa al equipo del receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared que se encuentre en un circuito diferente a donde tenga conectado el receptor.
- Pida ayuda al vendedor o a un técnico de radios y televisores con experiencia.

ADVERTENCIA: le advertimos que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada en este manual puede anular su autoridad para operar este

Para consumidores en canada

Este aparato cumple con los requerimientos de la clase B para emisiones de ruídos radiales indicado en los reglamentos para interferencias radiales.

Cumple con la especificación Canadiense ICES-003 clase B.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada Advertencia:

- El adaptador de potencia CA se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer listo para usarse cuando sea necesario.
- Para desconectar el aparato completamente de la fuente de alimentación, el adaptador de potencia CA debe desconectarse del tomacorriente completamente • Una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) alrededor del aparato para que haya suficiente
- La ventilación no debe quedar impedida porque las aberturas de ventilación estén cubiertas con elementos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben colocarse fuentes de llamas descubiertas, como es el caso de velas encendidas, sobre el aparato.

En seguridad

Como el rayo laser de este reproductor de disco compacto es dañino a la vista, no intente desmontar la cubierta del equipo. Deje el servicio solamente al personal calificado.

- No coloque ningún objeto extraño en la ranura de seguridad dentro del compartimiento del disco. Si lo hace el rayo laser puede dispararse hacia afuera cuando la tapa este abierta. Si algún objeto sólido o líquido cae dentro de la unidad, desconecte el suministro de poder
- y haga revisar la unidad por una persona calificada antes de volverlo a operar.

En operación

Como el sistema de CD ofrece un recorrido amplio y dinámico, el máximo nivel de energía es grabado con alta fidelidad y el nivel de ruído es muy bajo. No suba el volumen mientras escucha alguna parte del disco sin señales de audio o niveles muy bajos de salida. Si lo hace los parlantes pueden resultar dañados cuando el máximo nivel de sonido este funcionando. El lente del tablero del disco debe mantenerse limpio. No toque o presione el lente. Si lo hace, el lente puede resultar dañado y la unidad no podra operarse apropiadamente.

En instalación

- Nunca instale la unidad donde pueda ser expuesta a:
- Fuentes de calor como ductos de sire o irradiaciones.
- Suciedad excesiva
 - Humedad o Luvia. Vibración mecánica o sacudidas
- Superficies desniveladas.
- No coloque ningún árticulo pesado encima de la unidad.
- Cuando la unidad es utilizada con un adaptaor de poder CA, no envuelva la unidad en un paño, colcha, etc. Si lo hace la temperatura interior y exterior de esta puede elevarse considerablemente, obteniendo como resultados el mal funcionamiento de la unidad o $serios\ accidentes.$
- Si la unidad es traída de frio a calor, o si es colocada en una habitación muy humeda, puede condensarse en el lente del interior de la unidad, si esto ocurre, la unidad no operara. En este caso remueva el disco y deje la unidad en un lugar fresco por varias horas hasta que la humedad desaparezca.
- Para que la unidad opere en su mejor condición no debe ser sometida a temperaturas debajo de los 5°C (41°F) o por encima de 35°C (95°F).

Información de seguridad adicional

- Siempre deje suficiente espacio alrededor del producto para ventilación. No coloque el producto dentro o sobre una cama, alfombra, en un estante o un gabinete que pueda impedir el flujo de aire a través de las aperturas de ventilación.
- No coloque velas, cigarrillos, puros encendidos, etc. sobre el producto.
- Conecte el cable de corriente solamente a una fuente de energía CA conforme se indica en el
- Se deberá tener cuidado de que no caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente

- Este reproductor de discos compactos utiliza un láser para leer la música del disco. El mecanismo del láser corresponde a la cápsula y al estilo de un grabador. A pesar de que este equipo tiene una lente de captación de láser incorporado, es completamente seguro cuando se lo utiliza de acuerdo con las
- El disco gira a alta velocidad dentro del reproductor. No utilice discos dañados, doblados o rayados.
- No toque la lente de captación del láser que se encuentra dentro del compartimiento del disco. Para evitar que se acumule el polvo en la lente (de captación del láser), no deje la puerta del compartimiento abierta por mucho tiempo. Si la lente se ensucia, límpiela con un cepillo suave o utilice un cepillo soplador para lentes de cámaras.

Seguridad de los auriculares

- frute un estallido musical Pero no en sus tímpanos Antes de ponerse los auriculares, verifique que ha bajado el volumen en la unidad. Aumente el volumen al nivel deseado únicamente después de haberse colocado los auriculares.
- · No ponga los auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído previenen contra la exposición a altos volúmenes de forma continuada.
- Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o interrumpa el uso.
- Debería utilizarlo con mucha precaución o interrumpir temporalmente el uso en situaciones de riesgo potencial. Incluso si sus auriculares están diseñados para permitirle oír sonidos exteriores, no suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.
- Una presió excesiva del sonido de los auriculares y audíonos puede provocar sordera.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones
- Preste atención a todas las advertencias
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solo con un paño seco No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del
- 8. No instale cerca ninguna fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u
- otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor. No invalide la finalidad de seguridad del enchufe polarizado o con descarga a tierra. Un enchufe
- polarizado tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla más ancha o la tercera claviia se proveen para su seguridad. Cuando el enchufe provisto no encaje en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- 10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o perforado específicamente en el área del enchufe,
- la toma de corriente y el punto en donde salen del aparato. Sólo use los anexos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Use sólo con el carro, soporte, trípode, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use el carro, mueva la combinación de carro/ aparato de manera cautelosa para evitar daños a causa de que se vuelque 13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar



14. Refiera todas las reparaciones a personal técnico calificado. La reparación es necesaria cuando el aparato se dañe de cualquier manera, como por ejemplo en caso de que se dañe el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha dejado caer.

ACCESORIOS

Por favor encuentre los accesorios siguientes.

PARA CAMBIAR LAS PILAS

durante períodos prolongados.

Para ordenar unidades de recambio, visite http://www.RCAav.com


☐ Control remoto con pila.....x 1 ☐ adaptador de CA. adaptador para la plataforma de conexión del iPod...


ANTES DE COMENZAR

Remueva la tapa protectora de plástico antes de usar el

Abra la tapa del compartimiento para pilas.



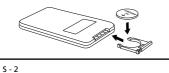

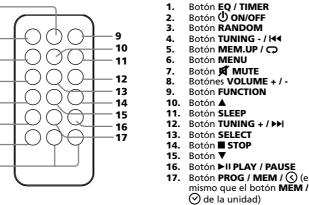

Uso del control remoto

- Apunte el control remoto en dirección al SENSOR REMOTO que se encuentra en la
- Al estar en presencia de una fuente de luz ambiental potente, es posib le que el rendimiento del SENSOR REMOTO se vea afectado y se produzcan operaciones inesperadas.
- La distancia que se recomienda para el funcionamiento efectivo del control remoto es de

Al agotarse las pilas, la distancia de funcionamiento del control remoto disminuye

Nota: Cuando no vaya a usar el control remoto por un período prolongado, retire las pilas para evitar el daño producido por la corrosión al derramarse el líquido que hay en el interior de la pila.

- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o se puede derramar el líquido que hay en su interior
- · Las pilas no deben exponerse al calor excesivo como es caso de la luz solar, fuegos o similares.
- solamente el mismo tipo de pilas o un tipo de pila equivalente

CUIDADO: al desechar las pilas, se debe considerar los problemas ambientales, y se debe obedecer estrictamente las reglas y leyes locales referentes a la eliminación de estas pilas.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

PARLANTE Vista frontal Vista posterior 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23

- 1. Botón PROG / MEM / ((el mismo que el botón **MEM / (** del control remoto)
 - Botón TUNING + / ▶▶I Botón TUNING - / Id4
- Botón STOP
- 4. Sensor remoto
- Indicador TIMER
- Pantalla
- 9. 10. Botónes ▲ / ▼ 11. Botón SELECT

- 12. Botón MENU 13. Botón MEM.UP/
- 14. Botón ≜ OPEN 15. iPod dock®
- para CD
- 17. Botónn DISPLAY 18. Botónes VOL + / VOL -
- 19. Antena FM 20. Enchufe LINE IN
- 21. Terminales de los parlantes

16. Tapa del compartimiento

- derecho e izquierdo
- 22. Enchufe de entrada para CC
- 23. PARLANTE

Para aiustar el volumen


Ajuste los niveles del control de volumen - VOLUME + para obtener el volumen que desea. Nota: Presione el botón # MUTE para desactivar el sonido y los números del

CONEXIONES DEL EQUIPO

Conexiones del equipo

Conecte el parlantes al terminal R y terminal L.

Nota: Al conectar otros parlantes que no sean los que se incluyen con esta unidad, es posible que la unidad se dañe.

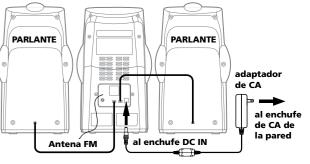

Uso del adaptador de CA

Al usar un adaptador para CA que sea diferente al que se incluye con este aparato, es posible que se dañe la unidad

PRECAUCIONES:

- Antes de usar este aparato, asegúrese de que el voltaje promedio del adaptador sea el mismo que su voltaje local.
- lo use con otros equipos. Cuando no vava a usar la unidad por un período prolongado, desconecte el adaptador
- de CA del enchufe de la pared. Siempre que el adaptador de CA está conectado al enchufe de la pared, hay paso de

ΔΝΤΕΝΔ ΕΜ

No conecte la antena FM a una antena exterior

PROGRAMACIÓN DEL RELOJ

La programación del reloj sólo puede llevarse a cabo bajo la modalidad de suspensión STANDBY. • Si la unidad está conectada utilizando el adaptador de CA y

JŽ:00

9:00

899

- suspensión se iluminará.
- dígitos de la hora empiecen a parpadear. 2. Presione el botón I◀ o ▶ para ajustar la hora que desea y luego presione una vez el botón **PROG/MEM/** para confirmar. Los
- luego presione una vez el botón MEM/(<) para echar a andar el

12:00 PM = mediodía, y en la pantalla aparece "PM".

 Al estar en cualquier modalidad, presione el botón DISPLAY y la hora actual se mostrará en el visualizador.

PARA ESCUCHAR LA RADIO

- 2. Presione el botón **FUNCTION** hasta llegar a la modalidad de
- 3. Presione el botón I◀◀ o ▶▶I para sintonizar una estación
- 4. Ajuste el nivel del volumer

Para buscar manualmente una estación

- Presione y mantenga presionado el botón I◄◀ o ▶►I hasta que el sintonizador comience a buscar una estación y luego, suelte el botón. Al sintonizar una estación, la búsqueda
- Es posible que la función de búsqueda no se detenga en una estación radial con una señal muy débil de transmisión.

Esta unidad puede almacenar un total de 20 estaciones en la memoria. La función de

programación previa le permite sintonizar directamente una estación. 1. Sintonice una estación que desee escuchar

4. Presione nuevamente el botón **MEM/** para dejar almacenado dicho número en la

- parpadearán en el visualizador 3. Presione el botón MEM.UP/C para seleccionar el número de programación deseado.
- memoria

Para sintonizar una estación programada previamente

Presione el botón MEM.UP/ para seleccionar el número de programación. Para una mejor recepción

en la posición que le brinde el mejor sonido.

Cuando la recepción sea buena, el indicador "((STEREO))" aparecerá en la pantalla.

S - 4

CONTROL REMOTO

Botón **TUNING - / I≪** Botón MEM.UP / C Botónes **VOLUME + / -**Botón **FUNCTION** 12. Botón TUNING + / >> 16. Botón ►II PLAY / PAUSE 17. Botón PROG / MEM / 🔇 (el

- alrededor de 19 pies (6 metros)

Para cambiar las pilas

enormemente y usted deberá cambiar las pilas.

Advertencias:

• Peligro de explosión al cambiar las pilas de manera incorrecta. Al cambiar las pilas utilize


- Botón ►II PLAY/PAUSE
- Botón (STANDBY/ON Indicador Standby
- Botón FUNCTION

AJUSTE DEL VOLUMEN

volumen empezarán a parpadear y luego desaparecerán del visualizador. Presione nuevamente el botón MUTE o presione los botones VOLUME +/- para reactivarlo.

S - 3

- El adaptador de CA que se incluye con esta unidad sólo debe usarse con esta unidad. No
- electricidad a través de la unidad, aún si el interruptor de encendido está apagado.

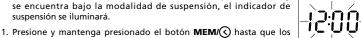

dígitos correspondientes a los minutos parpadearán en pantalla. 3. Presione el botón I◀ o ▶ I para ajustar los minutos que desea y

- 1. Presione el botón 🖒 para encender la unidad
- radio (sólo la banda FM está disponible).
- Programación previa de estaciones
- 2. Presione el botón **MEM/**(v). El indicador "**MEMORY**" y el número de programación
- 5. Repita los pasos 1-4 para registrar otras estaciones.

Desenrolle completamente el cable de la antena. Extienda el cable de la antena y póngalo

No conecte la antena FM a una antena exterior

REPRODUCCIÓN DE DISCOS COMPACTOS

- 1. Presione el botón 🛈 para encender la unidad.
- 2 Para abrir la tapa del compartimiento para CD, levante el botón **A OPEN** Ponga un disco en el centro dejando la parte escrita mirando hacia arriba y luego cierre con cuidado la tapa del compartimiento para CD.
- 3. Presione el botón **FUNCTION** hasta llegar a la modalidad de CD. En la pantalla aparece "cd" y "--" parpadeará en la pantalla. Después, el número total de pistas aparece en la pantalla.
- 4. Presione el botón ►II para dar inicio a la reproducción.
- · Ajuste el nivel del volumen.

Para hacer una pausa en la reproducción

Presione el botón ►II

el botón ▶▶I para saltar al comienzo de la pista siguiente.

Para localizar una parte específica dentro de una pista • Durante la reproducción del disco, mantenga presionado el botón I◀ o ▶►I, dependiendo si desea avanzar o

Para reanudar la reproducción, presione

• Presione el botón I◀◀ o ▶►I, según sea la

dirección que desee. Presione el botón

Idd para saltar al inicio de la pista actual

o para saltar a pistas anteriores. Presione

nuevamente el botón ►II

Presione el botón

Para saltar a otra pista

Para detener la reproducción

REPRODUCCIÓN REPETIDA

desea escuchar

Repetir la pista actual

• Presione el botón MEM.UP/ hasta que "REPEAT" La pista en reproducción se tocará reiteradamente

Repetir todo el CD

Presione el botón **MEM.UP/** hasta que "REPEAT" deje de parpadear en el

visualizador y se quede encendido. Todas las pistas se reproducirán repetidamente.

retroceder, y suéltelo en la parte que

Cancelar la modalidad de reproducción hasta que el indicador "REPEATI" de repetición desaparezca.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Reproducción aleatoria

 Presione el botón RANDOM del control remoto v en la pantalla aparecerá "RANDOM". Se tocarán todas las pistas en orden aleatorio. Una vez que se hayan tocado todas las pistas, la unidad se detendrá automáticamente

Cancelación de la reproducción aleatoria

• Mientras se esté llevando a cabo la modalidad de reproducción aleatoria RANDOM, presione nuevamente el botón RANDOM del control remoto para que el equipo vuelva a la modalidad de reproducción normal.

REPRODUCCIÓN PROGRAMABLE DE LOS DISCOS COMPACTOS

Se puede fijar un programa de hasta 20 pistas para tocarlas en un orden preestablecido

- 1. Al estar baio la modalidad de detención del CD, presione el botón MEM / (), el " [] [] " empezarán a parpadear y el indicador "MEMORY" se mostrará en pantalla
- 2. Presione el botón I◀ o ▶ para seleccionar la pista deseada y luego presione **MEM** / \bigcirc para dejar registrada la pista en la memoria. 3. Para agregar otras pistas, repita el paso
- 2 (hasta 20 pistas). 4. Para dar inicio a la reproducción.
- presione el botón ►II

Para revisar el programa

 Presione el botón y luego presione el botón I◀◀ o ▶▶I para revisar las pistas programadas.

Para cambiar las pistas programadas durante la reproducción de un programa

• Presione el botón STOP y luego presione repetidamente el botón **MEM** / ♥ para buscar el número del programa. Luego, presione el botón I◀◀ o >> nara seleccionar la pista deseada Presione nuevamente el botón MEM I

✓ para registrar las nuevas pistas seleccionadas en el programa.

Para borrar todo el programa, lleve a cabo una de las dos sugerencias siquientes

- Presione el botón STOP hasta que "MEMORY" desaparezca de la pantalla.
- Presione el botón **FUNCTION** para cambiar a la modalidad de Radio/ iPhone/Line-in
- Presione el botón (b) para apagar la unidad.
- Para abrir la tapa del compartimiento para CD.

PARA ESCUCHAR SU iPod/iPhone

S - 5

Compatibilidad del iPod/iPhone adaptador siguientes

- iPhone 3G, 8GB, 16GB (iPhone adaptador) iPhone 4GB, 8GB, 16GB (iPhone adaptador
- iPod touch 2a. generación 8GB, 16GB, 32GB (iTouch adaptador)
- iPod touch primera generación 8GB, 16GB, 32GB (iTouch adaptador)
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod 5a. generación (video) de 30GB, 60GB, 80GB (nano 5 adaptador)
- iPod nano 4a. generación (video) de 8GB, 16GB (nano 4 adaptador)
- Nota: Si alguien llama a su iPhone mientras

éste está en la base de carga, se hará una pausa en la reproducción Instalación del adaptador para e

cargador del iPod/iPhone

- 1. Elija el adaptador para el cargador del iPod/ iPhone que encaje en su iPod/iPhone.
- Introduzca en la plataforma de conexión su adaptador para la plataforma de conexión del iPod hasta que el adaptador se encuentre firmemente instalado en su lugar.

- iPod nano 3a. generación (video) de 4GB,
- 8GB iPod nano 2a. generación de 2GB, 4GB, 8GB
- · iPod nano primera generación de 1GB, 2GB, 4GB



Para extraer el adaptador para la plataforma de conexión del iPod/iPhone 1. Quite el adaptador para la base del iPod/iPhone

Cámbielo por el otro adaptador que necesite.

Para introducir su iPod/iPhone

- 1. Introduzca el iPod/iPhone en el conector de la plataforma
- 2. Presione el botón 🛈 para encender la unidad
- 3. Presione repetidamente el botón **FUNCTION** hasta que el indicador "iPhn" aparezca en pantalla.
- Presione el botón ►II para dar inicio a la reproducción.


Notas:

- El iPod/iPhone se cargará automáticamente (hasta cargarse por completo) una vez que esté acoplada en la base.
- Debido a la limitación iPod/iPhone, no todas las funciones de algunos modelos iPod/iPhone se pueden controlar vía el control remoto de esta unidad. De ser necesario, haga funcionar directamente su iPod/iPhone.

Para rotar horizontalmente su iPod/iPhone

- 1. Asegúrese de que su iPod/iPhone esté puesto firmemente en el conector
- 2. Sostenga la fóvea de la parte frontal de la base (vea el punto 1 de la figura 1), y luego gire lentamente el gabinete 90° en dirección en contra de los punteros del reloj (vea la

Nota: Usted también puede girar primero la base, y luego instalar su iPod/iPhone en la base. No se recomienda girar el iPod/iPhone sosteniendo su adaptador.

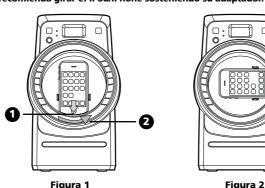

Para hacer una pausa en la reproducción

- Presione el botón ►II .
- Para reanudar la reproducción, presione nuevamente el botón ►II.

Para saltar a otra pista

- Presione el botón 📢 o 🕪 según sea la dirección que desea
- Presione el botón I◄◄ para saltar al inicio de la pista actual o para saltar a pistas anteriores. Presione el botón >> para saltar al comienzo de la pista siguiente

Para localizar una parte específica dentro de una pista

 Durante la reproducción del disco, mantenga presionado el botón I◀◀ o ▶▶1, dependiendo si desea avanzar o retroceder, y suéltelo en la parte que desea escuchar

Reproducción repetida

La función de reproducción Repeat le permite tocar canciones repetidamente (ya sea repetir un solo tema o todas las canciones).

- Presione el botón MEM.UP/Q del control remoto y el indicador de repetición aparecerá en la pantalla del iPod/iPhone.
- Para cancelar la modalidad de reproducción repetida, presione el botón MEM.UP/ hasta que el indicador de repetición desaparezca de la pantalla.

Nota: sírvase leer el manual del usuario que se ha incluido con su iPod/iPhone para más detalles

Reproducción aleatoria

La función de reproducción Random toca canciones/álbumes de su iPod/iPhone en orden aleatorio.

- 1. Presione una vez el botón RANDOM del control remoto y el indicador de reproducción aleatoria aparecerá en la pantalla del iPod/iPhone. Todas las canciones se tocarán sin seguir una secuencia específica.
- 2. Presione dos veces el botón **RANDOM** del control remoto y el indicador de reproducción aleatoria aparecerá en la pantalla del iPod/iPhone. Todas las canciones de este álbum se tocarán sin seguir una secuencia específica.
- Para cancelar esta modalidad de reproducción, presione el botón RANDOM hasta que el indicador de reproducción aleatoria desaparezca de la pantalla.

Nota: sírvase leer el manual del usuario que se ha incluido con su iPod/iPhone para más Este producto puede navegar y reproducir Música almacenados en su iPod/iPhone usando

la pantalla de su iPod/iPhone. Para hacer eso, simplemente siga los pasos: 1. Presione el botón **MENU** para regresar al menú anterior. Luego use los botones **△/▼** y SELECT para navegar listas de menú iPod/iPhone.

- 2. Use el botón ▲/▼ para seleccionar canciones, presione el botón SELECT para iniciar la reproducción.
- 3. Repita los pasos 1-2 para seleccionar otras canciones.

Conexión de otras fuentes de audio al enchufe LINE IN

CONEXION AL ENCHUFE LINE IN

Usted puede conectar a esta unidad dispositivos de audio, tales como iPod, reproductores de discos compactos o de MP3, por medio del enchufe LINE IN. Para hacer esto, conecte un cable de audio desde el enchufe de salida de línea o desde el enchufe de salida de los audífonos del otro dispositivo de audio hacia el enchufe LINE IN ubicado en el panel frontal de la unidad.

Para escuchar el dispositivo una vez conectado


1. Oprima el botón FUNCTION hasta encontrar la modalidad LINE IN. En la pantalla aparecerá

S - 6

2. Encienda el dispositivo de audio que hava conectado al enchufe LINE IN.

PROGRAMACIÓN DEL ECUALIZADOR

Este equipo cuenta con respaldo para una variedad de ecualizadores y efectos de sonido. Durante la reproducción, presione el botón EQ/TIMER para seleccionar la modalidad de música deseada. Cada vez que presione el botón EQ/TIMER, la modalidad de música avanzará a la modalidad siguiente, siguiendo la secuencia que se indica a continuación:

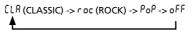

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

La función del temporizador encenderá la unidad a una hora prefijada.

- Para programar el temporizador

 1. Al estar bajo la modalidad de suspensión standby, presione y mantenga presionado el botón EQ/TIMER del control remoto hasta que los dígitos de la
- hora y el indicador TIMER empiecen a parpadear.

 Presione el botón I◀◀o ▶▶I para ajustar la cantidad de horas deseada y luego presione una vez el botón EQ/TIMER para confirmar. Los dígitos de los minutos comenzarán a
- one el botón I≪ o ▶ I para ajustar la cantidad de minutos deseada y luego presione una
- vez el botón **EQ/TIMER** para confirmar. Presione el botón FUNCTION para seleccionar la modalidad del temporizador (RADIO, CD o iPod), El ícono "RAd"
- "iPhn" o "cd" aparecerá en la pantalla. Luego presione una vez el botón EQ/TIMER para confirmar.
 Para programar el temporizador bajo la opción de RADIO, sintonice primero una estación que desee escuchar
- Para programar el temporizador bajo la opción de CD, coloque un disco compacto en la
- Para programar el temporizador bajo la opción de iPod, introduzca primero su iPod/iPhone
- Presione los botones **VOLUME** + para ajustar el nivel de volumer 6. Presione una vez el botón EQ/TIMER para confirmar. El indicador TIMER dejará de parpadear y nermanecerá encendido.
- Cuando el temporizador llegue a la hora programada, la unidad se despertará bajo la modalidad de o "RADIO", " iPod" o "CD". Si no hay un disco, o un iPod/iPhone puesto, la unidad escogerá automáticamente la modalidad de radio. Notas:
- Cuando el temporizador llegue a la hora programada, usted puede ajustar el control de volumen para obtener el volumen deseado. Presione el botón 🛈 para desactivar la temporizador, y se reanudará al cabo de 24 horas.
- En el modo de espera (después de que reloi sea puesto), aprieta el botón de EO/TIMER, para ver una vez el reloj; prensa para demostrar dos veces el modo de reloj; prensa tres veces para demostrar reloj volumen. Apriete otra vez para regresar al reloj. Si ningunas actividades son hechas dentro de 3 segundos entre cada prensa, reasumirá el display anterior.
- En el caso de haber programado el temporizador en la banda FM, el temporizador se despertará sintonizando la última estación que haya escuchado en dicha banda.

Para cancelar el temporizador Presione y mantenga presionado el botón **EQ/TIMER** del control remoto hasta que el indicador TIMER desaparezca de la pantalla.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

El temporizador para dormir apaga automáticamente la unidad al transcurrir cierta cantidad de

- 1. Mientras la unidad está encendida, presione el botón **SLEEP**, y en la pantalla aparecerá " $9 \ 0$ ".
- 2. Presione el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar el tiempo para dormir, según se muestra a continuación:

- 3. Luego de programar el tiempo para dormir deseado, la unidad se apagará automáticamente una
- vez que transcurra la cantidad de tiempo programado.

 Para borrar el tiempo programado para dormir, presione el botón SLEEP hasta que "" aparezca

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

SOLUCIONES

El equip on o enciende.	Asegúrese de que el adaptador de CA esté firmemente conectado al enchufe de la pared, y que al enchufe haya llegada de corriente.
CD	
El disco está puesto pero la unidad no reproduce el disco	 Asegúrese de haber seleccionado la modalidad de CD. Revise que el rótulo del CD este hacia arriba. Asegúrese de que el disco esté limpio. La modalidad de pausa está activada. Es posible que el disco esté dañado o sucio. Revise el disco.
El disco salta partes de la pista	 Asegúrese de que la unidad esté en un lugar seguro. Las vibraciones o los saltos bruscos de la unidad pueden ocasionar que el disco salte partes de una pista.
RADIO	
Pobre recepción de la banda FM	 Asegúrese de que el cable de la antena FM esté totalmente desenrollado. La interferencia eléctrica de su hogar puede causar una mala recepción. Aleje la unidad de estas fuentes de interferencia (en especial aquellas fuentes que utilizan motores y transformadores).
iPod/iPhone	
El iPod/iPhone no se puede acoplar fácilmente en la plataforma o no se puede instalar de manera apropiada.	Retire su iPod/iPhone de la plataforma de conexión y revise que no haya obstrucción de los conectores en la plataforma de conexión del iPod/iPhone.
El iPod/iPhone no responde alsistema de parlantes.	Asegúrese de que su iPod/iPhone esté funcionando adecuadamente antes de instalarlo en la unidad. Sírvase leer el manual del iPod/iPhone para más detalles.

MANTENIMIENTO

Limpiar la unidia

PROBLEMAS

No utilice ningún clase de químicos en esta unidad. Limpie con un trapo suave Limpiando e disco

Si el CD salta o no toca, el disco necesita limpieza. Antes del toque, limpie el disco desde la área del

centre hasta fuera con un trapo. Después del toque guarde en la caja del disco. Cuidar el disco

Solamente coja el disco por los lados para prevenir huellas de dedos en la superficie. No pegue papeles, no escriba en la superficie.

S - 7

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos AVC que se hayan comprado en los Estados Unidos o Canadá tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime AVC únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, AVC proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos o Canadá, usted deberá llamar primero a nuestro Centro de Servicio para el Cliente al 1-877-252-6873 durante las horas que se indican en el recuadro más abajo. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de AVC.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN **PREVIA.** En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, AVC utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de AVC, usted debe utilizar la

caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca AVC

Su responsabilidad

icuu

- (1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra. (2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar
- en Estados Unidos o Canadá. (3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y
- no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, n a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de AVC. o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía va hava expirado, sírvase contactarse con el Centro de Avuda al Cliente en el fono 1-877-252-6873 o www.RCAav.com

Hora: Lunes-Jueves: 9am-7pm, Viernes: 9am-5pm, Sábado: 9am-MEDIODÍA Tiempo del Este.

Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente guedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. AVC en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de AVC que suria en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o Canadá o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: www.RCAav.com

Importante:

Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra

Tipo de aparato	
N° de serie	N° de recibo
Fecha de compra	Nombre del comerciante

Nombre del producto

PARA OBTENER INFORMACIÓN EN CUANTO A RESPALDO TÉCNICO, REVISIONES Y REPARACIONES, SÍRVASE VISITAR www.RCAav.com

Estas especificaciones y la apariencia externa de este aparato están sujetas a cambio sin previo aviso.

Impreso en China 811-308191W030